


Notice de pose

Verrière

 www.atrius.fr


 atrius@groupe-igh.com

 02.43.01.85.85

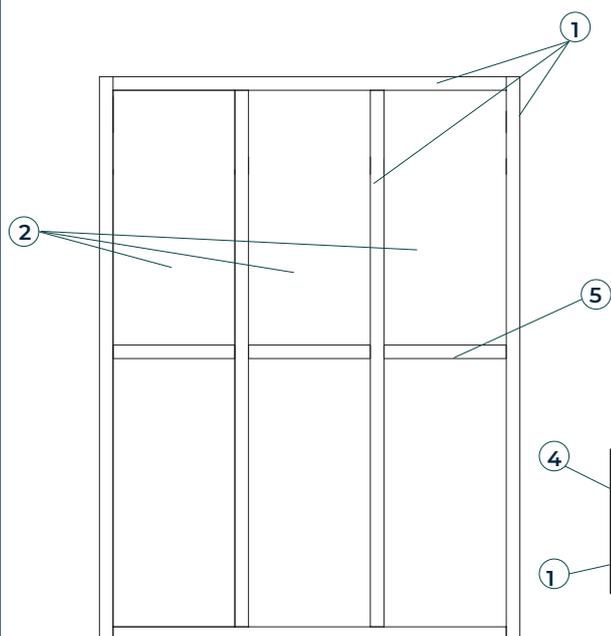

NOMENCLATURE

- ① Profilés H
- ⑥ Tasseau
- ② Verres de 6mm (non fournis)
- ⑦ Cornière Extrémité
- ③ Joint
- ⑧ tasseaux
- ④ Profilé clip de finition
- ⑤ Méplat

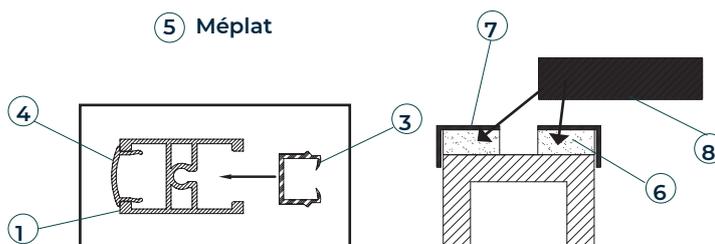

CONTENU DU PACK



Vitrages non inclus dans ce colis

Demandez-nous les cotes de vos verres




Profilé H



Profilé clip



Méplat 25mm



Tasseau



Cornière



Extrémités tasseaux



Joint

IMPORTANT

Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps. Il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut prévenir et empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers.

OUTILS NÉCESSAIRES

Vis et chevilles de fixation non fournies.



Crayon



Visseuse perceuse



Marteau en caoutchouc



Mètre



Vis de fixation tasseaux



Colle



Niveau

V190520

NOTICE DE POSE

Etape 1 Monter la verrière

- Montez votre verrière à l'aide de la notice de montage fournie.
- Avant de poser votre verrière, il est nécessaire de vérifier l'aplomb du clair.



Etape 2 Préparer les tasseaux de fixation

- Pré-percez les tasseaux de fixation à 6 cm de chaque extrémité et à intervalle moyenne de 50 cm.



Etape 3 Mesurer les cloisons


- Mesurez l'épaisseur de votre cloison (support de verrière) et identifiez son centre. Positionnez un repère à 9mm de chaque côté du centre de la cloison afin de positionner vos tasseaux. Entre ces tasseaux, se positionnera le profilé H de 18mm de large.

- Faire ceci sur l'ensemble des murs supports.




Etape 4 Fixer les tasseaux

- Fixez tous les tasseaux d'un même côté à l'aide de vis (non fournies) dans la cloison. Sur la partie basse, vissez le tasseau de l'autre côté afin de positionner la verrière.

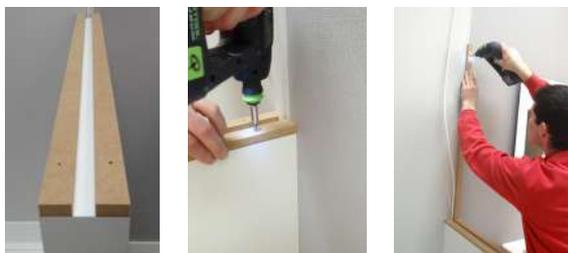

Etape 5 Positionner la verrière

- Positionnez votre verrière et positionnez les tasseaux restants.
- La verrière doit s'aligner avec le bout de vos tasseaux et ne pas être en retrait.
- Une fois la configuration validée, il vous faut dévisser certains tasseaux afin de coller les cornières à l'aide de colle. Toujours fixer les cornières sur les tasseaux haut et bas, puis les côtés. Pour cette étape, selon l'épaisseur de votre cloison, n'hésitez pas à utiliser des calages de 3 ou 6 mm entre votre tasseau et votre cornière.

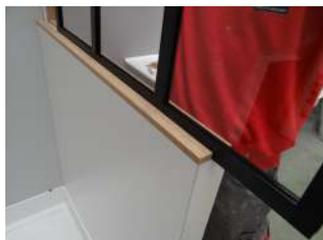

Etape 6 Coller les cornières

- Identifiez les bonnes cornières et encollez la cornière sur toute la longueur. Collez sur les tasseaux



NOTICE DE POSE

Etape 7 Poser les clips et les plats de finition

- Collez les plats de finition au bout des tasseaux. Le profilé clip doit reposer sur les plats de finitions. (Dimension du profilé clip coupé sur mesure prévue pour une configuration cloison / plafond).

Selon la configuration, clippez le profilé clip à l'aide d'un marteau en caoutchouc sur la hauteur entre les tasseaux.



Etape 8 Coller vos méplats

- Si vous avez des méplats pour partitionner votre verrière, collez-les sur vos verres à l'aide du double face. Pour cette étape, nous vous conseillons de fabriquer un gabarit afin de vous assurer que vos profilés sont collés droits et sont à même hauteur de part et d'autres de la verrière.



Votre verrière est posée !

atrius **A**
VOS SOLUTIONS SUR MESURE



atrius@groupe-igh.com

www.atrius.fr

02.43.01.85.85